




УПАТСТВО ЗА ПРЕБАНУВАЊЕ НА КАНАЛИ ЗА ДИГИТАЛЕН РЕСИВЕР


POWERBOX 1822HD



1. На копчето од далечинскиот управувач притискаме **[MENU]**, при што се влегува во основното мени на ресиверот. Од понудените опции одбираме **[БАРАЊЕ НА КАНАЛ]**, како што е прикажано на **слика бр1**. Ресиверот ќе побара да се **внесе лозинка(слика бр2)**. Фабричката лозинка на ресиверот е **000000**. Ја внесуваме и притискаме ОК на далечинскиот управувач.

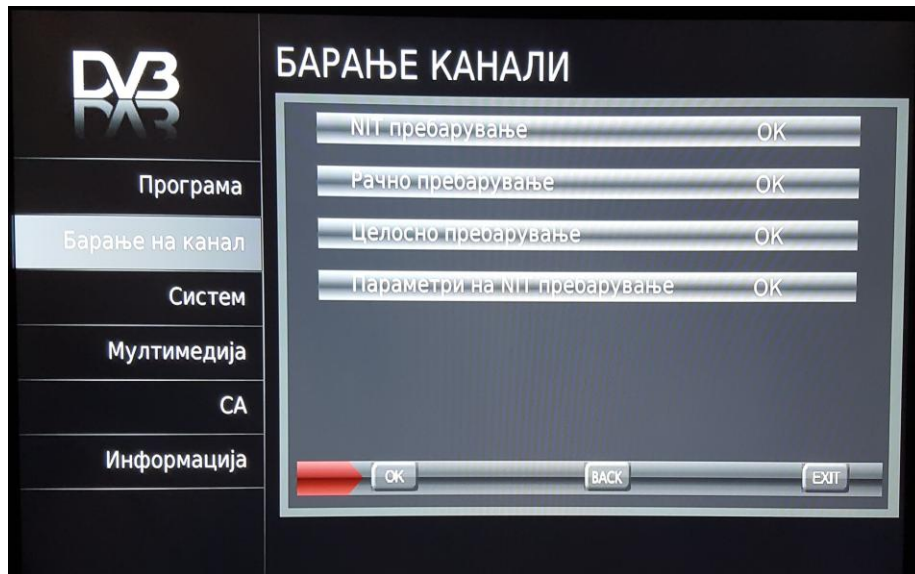


слика бр1

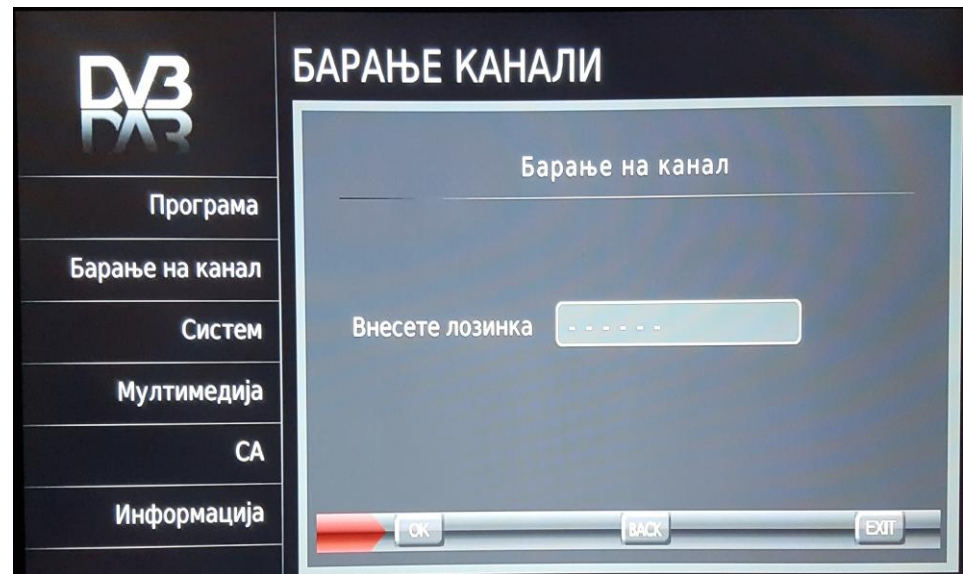


слика бр2

2. Откако ќе влезиме во менито за пребарување на канали, го одбираме подменито [ПАРАМЕТРИ на NIT ПРЕБАРУВАЊЕ] прикажано на **слика бр3**. Ги внесуваме параметрите прикажани на **слика бр4**(ФРЕКФЕНЦИЈА:482000; Symbol rate:6900; QAM:256).

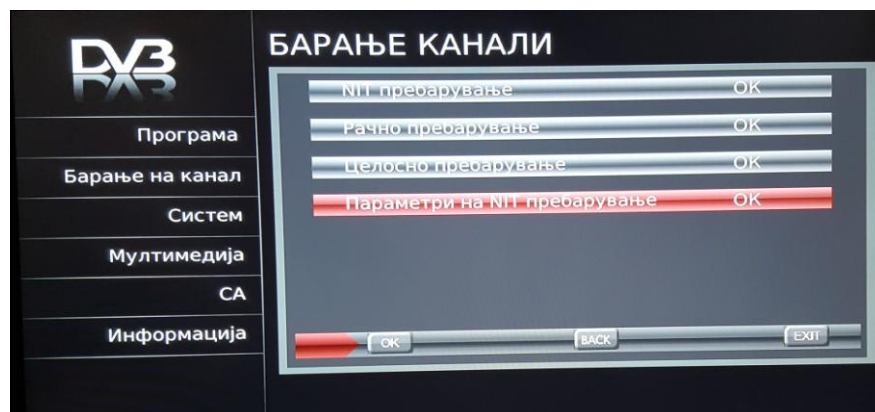


слика бр3

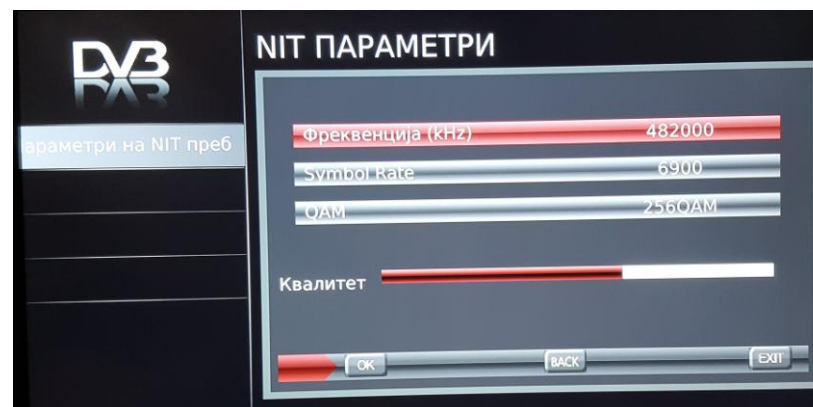


слика бр4

	frequency	Symbol rate	qam
Кавадарци+Неготино	482000	6900	256
Росоман	578000	6900	256
Демир Капија	498000	6900	256

3. По внесувањето на параметрите се враќаме во основното мени со притискање на копчето **MENU** од далечинскиот управувач. Одбираме **NIT ПРЕБАРУВАЊЕ** од менито и притискаме ОК (**слика бр5**). Ке се отвори прозорец кој ќе ве праша дали сакате да продолжите со операцијата(**слика бр6**). Притискате ОК на далечинскиот управувач. Ресиверот ќе ги пребара сите фреквенции и ќе ги подреди каналите по редослед утврден од операторот. Со тоа пребарувањето е завршено.

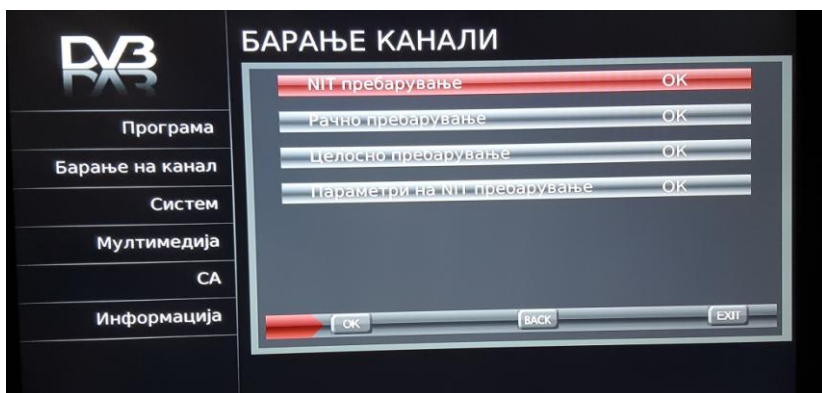

слика бр: 5

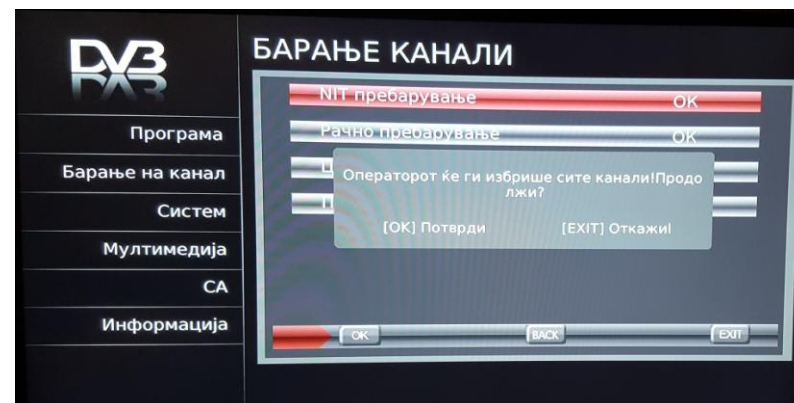

слика бр: 6